


Все в блоке
и выключатель

КОММУТАТОР RX ANT

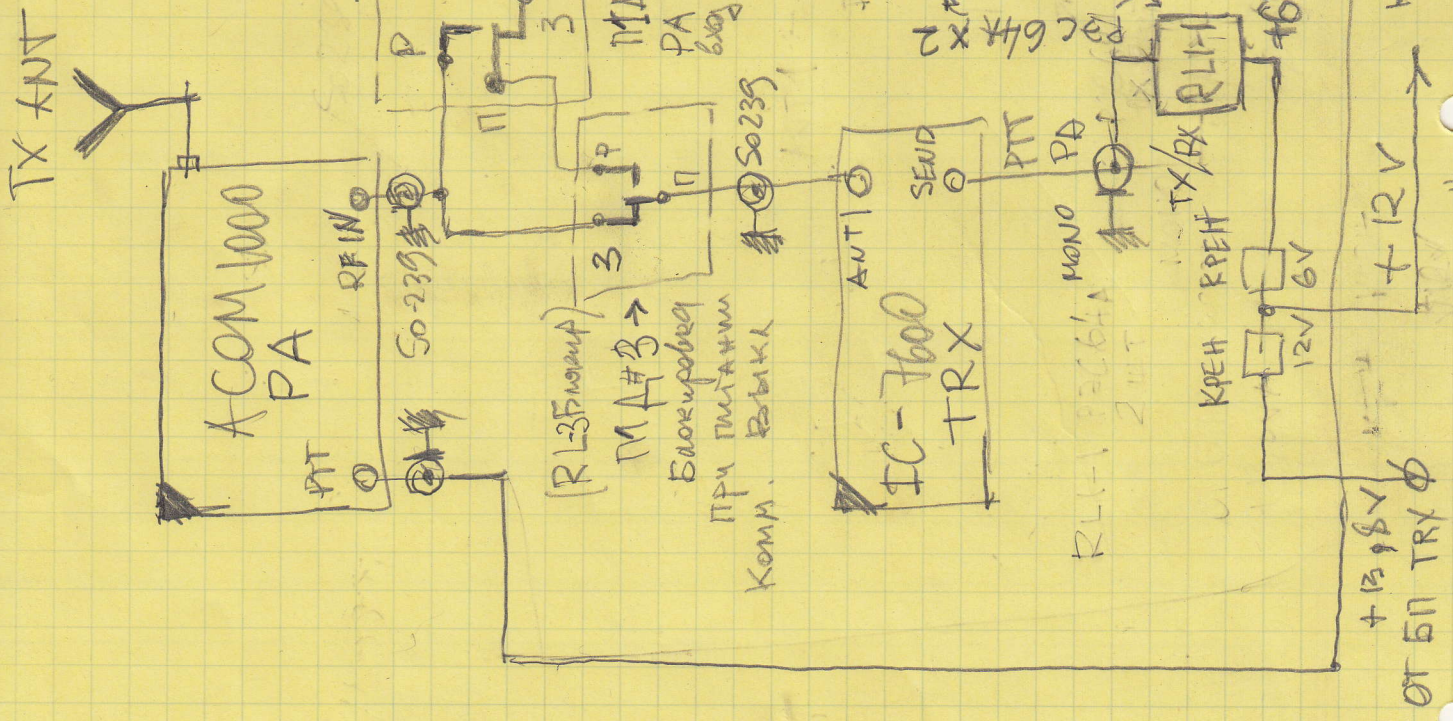


ПИЛ #2 (RL-2)
 ANT RX - при TX на земле
 1. А ТХ НЕ ПРИ ANT TX = RX ТОМЕ

2. ПИТКИЕ RL-1 ОТ БП ТРАНСИВЕРА

3. RL БЛОКИРОВКИ ДЛЯ КЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ НА РХАНТЕНУ ВЧ СИГНАЛА ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ КОММУТАТОРА

ОЩУЩА БЛОК РАССЛ TX ANT

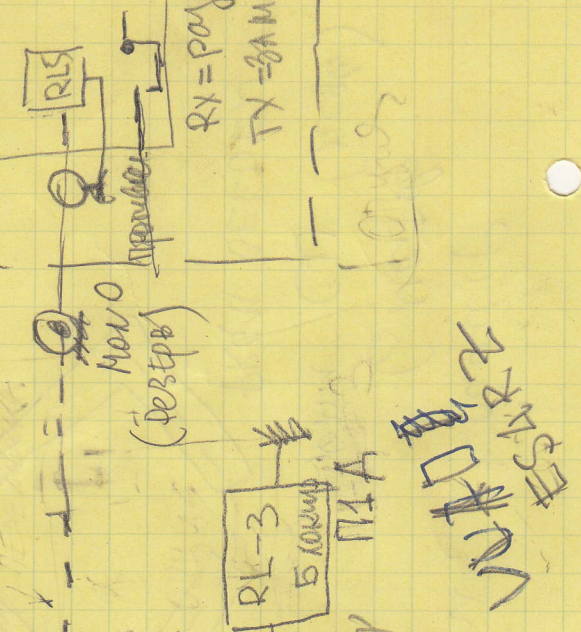

RX = PA
 TX = ANT

+12V
 ОТ БП TRX